


INSTRUKCJA MONTAŻU

OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA

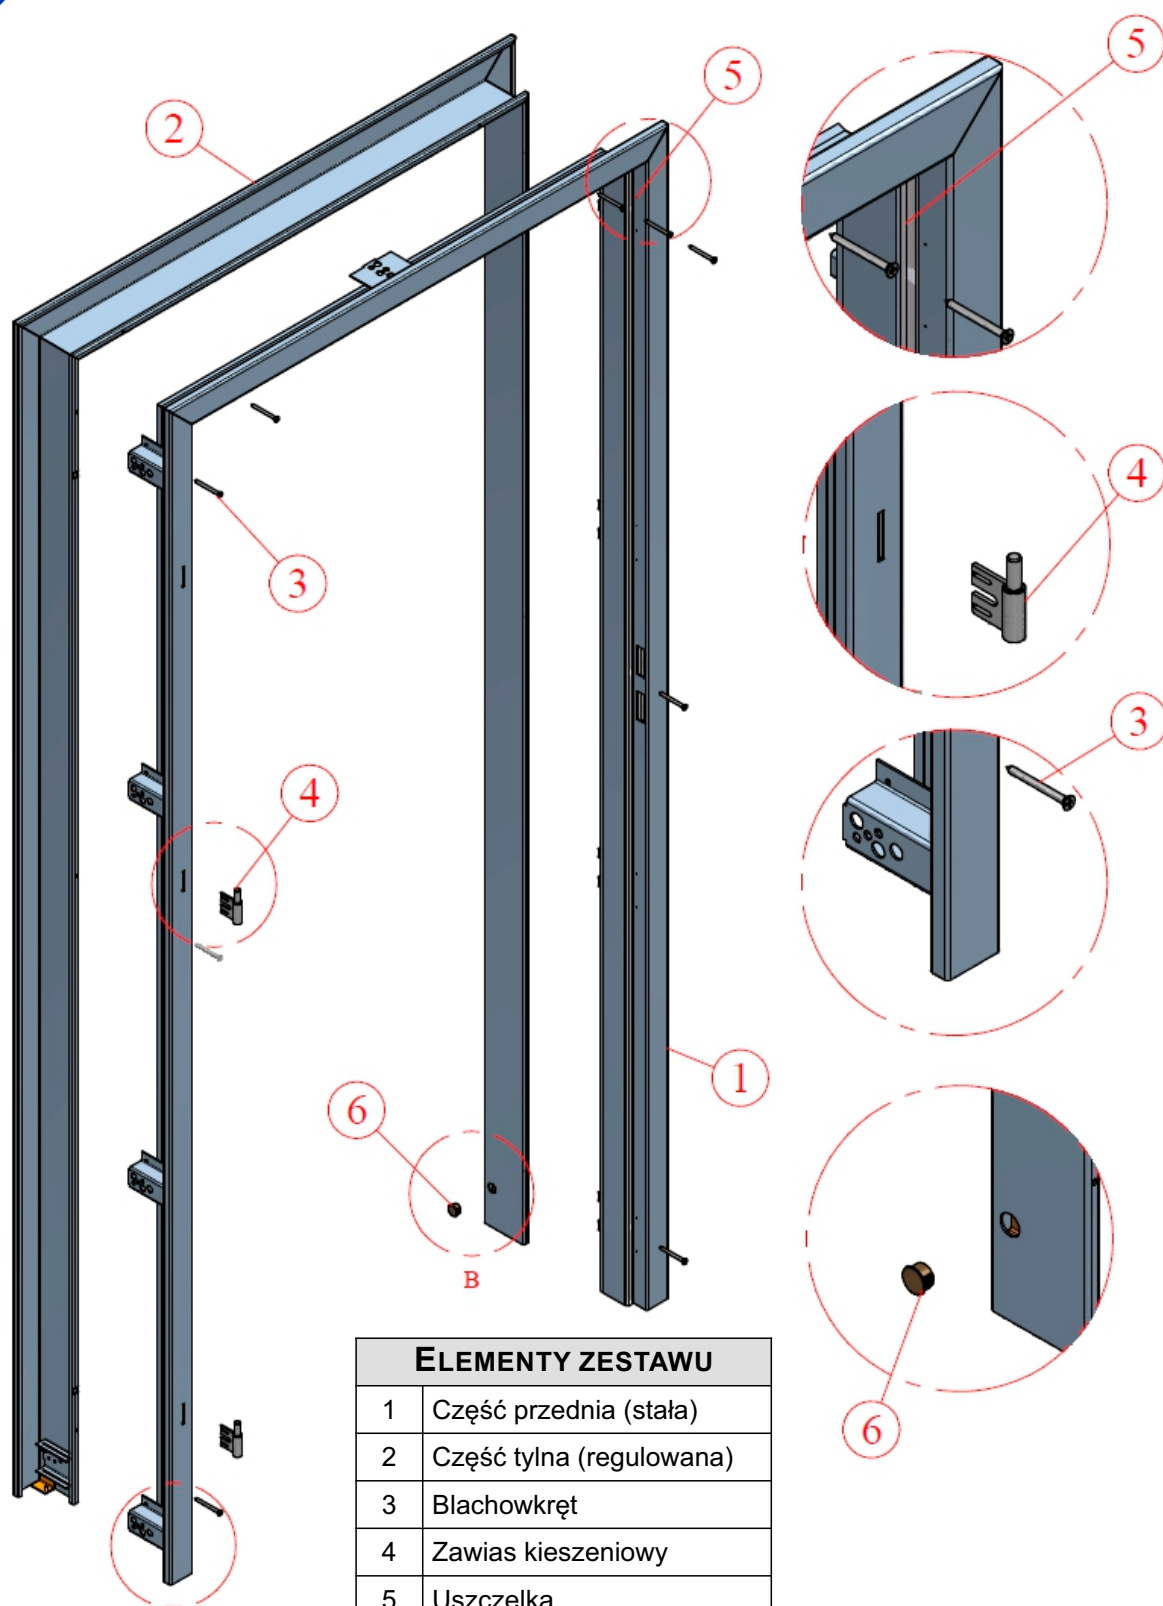


ELEMENTY ZESTAWU	
1	Część przednia (stała)
2	Część tylna (regulowana)
3	Błachowkręt
4	Zawias kieszeniowy
5	Uszczelka

Szczegóły konstrukcyjne zawiera dokumentacja oraz aproba techniczna.
Akcesoria ościeżnicy mogą się różnić od prezentowanego zestawu.




Po rozpakowaniu i oczyszczeniu ościeżnicy, elementy opakowania posegregować i przekazać do odzysku jako odpady nadające się do recyklingu.

Rys.1

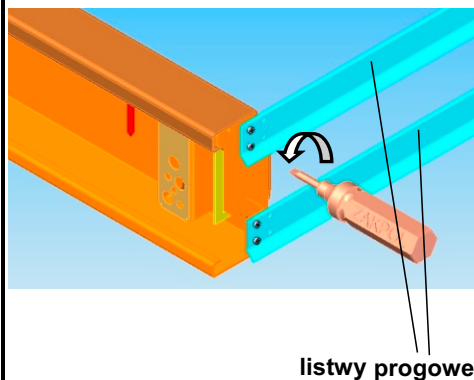


listwy progowe

Rys.2

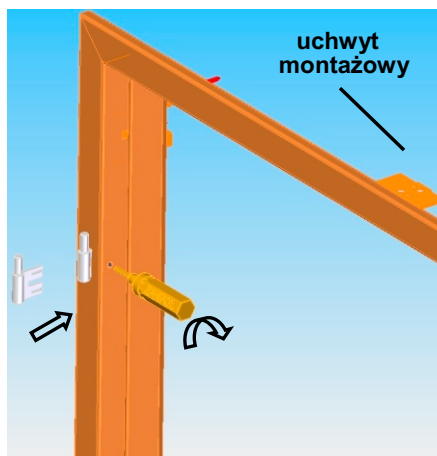

uchwyt montażowy

Rys.3

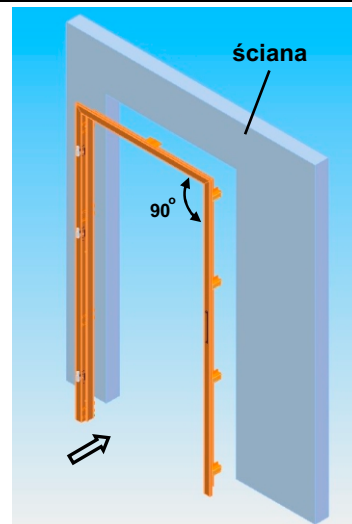


ściana

90°


Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić kompletność zestawu. Montaż rozpocząć od usunięcia 2 listw progowych zabezpieczających ościeżnicę przed deformacją na czas transportu (Rys.1). Ościeżnicę rozdzielić na dwie części: ramę bazową i ramę regulowaną (dostawkę). W ramie bazowej ościeżnicy kluczem imbusowym 5 mm zamontować zawiasy (Rys.2). Następnie ramę wsunąć w otwór w ścianie i ustawić tak, aby pomiędzy nadprożem a stojakami zachowany był kąt prosty, a stojaki były prostopadłe do poziomu posadzki (Rys.3). W ścianie murowanej poprzez większe otwory w uchwytych montażowych zaznaczyć miejsca wierceń. Usunąć ramę, wywiercić otwory i ponownie osadzić ramę przytwierdzając ją do ściany kotwami montażowymi.

W ścianie G-K ramę bazową zamontować blachowkrętami przez mniejsze otwory w uchwytych montażowych.

Rys.4

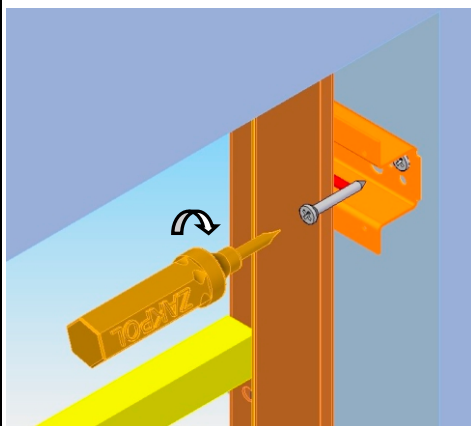


Rys.5

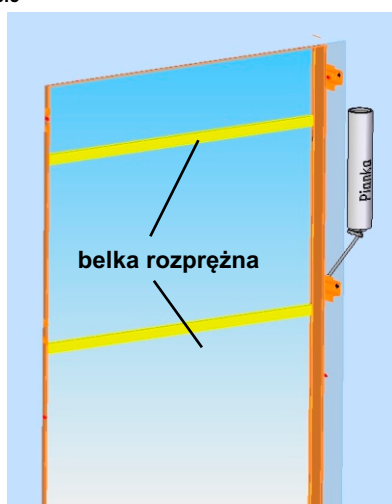

belka rozprężna

Rys.6

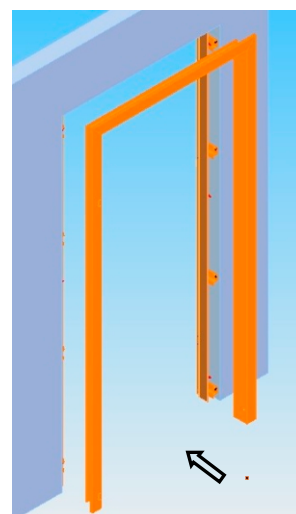


Osadzić wstępnie ramę bazową w otworze. Zabezpieczyć przed deformacją, umieszczając w trzech miejscach (na wysokości zawiasów i otworu zamka) belkę rozprężną lub deskę tak, aby na całej wysokości była zachowana jednakowa szerokość ościeżnicy. W razie potrzeby dodatkowo unieruchomić ramę drewnianymi klinami w narożnikach oraz między ścianą a uchwyty montażowymi.

Usztywnioną ramę bazową przytwierdzić do ściany przez otwory w uchwytych montażowych (Rys.4).


Przestrzeń pomiędzy uchwyty a ścianą wypełnić niskoprężną pianką montażową (Rys.5).

Do montażu ramy regulowanej można przystąpić po utwardzeniu pianki.


Rys.7

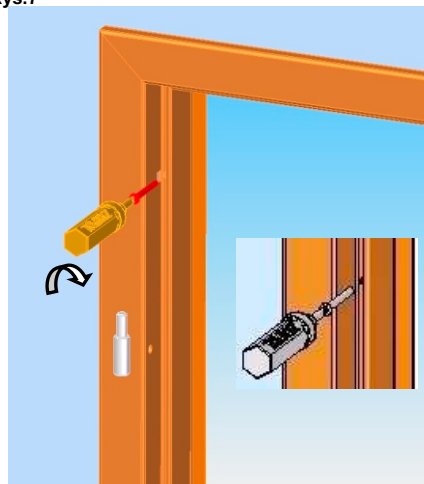

Rys.8

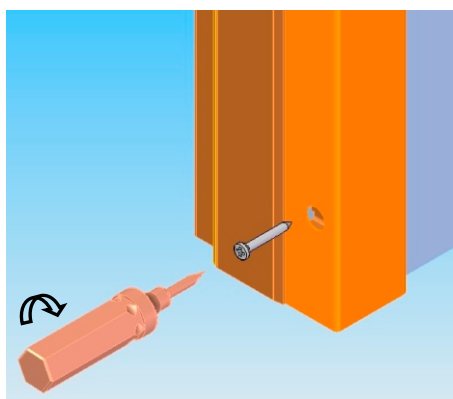

Rys.9

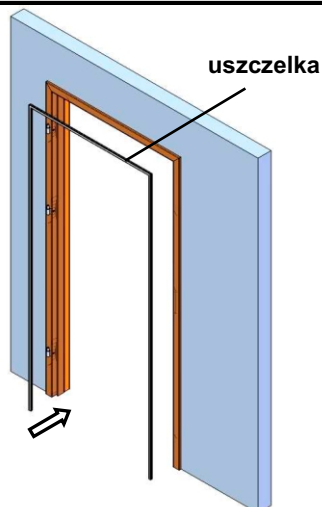

uszczelka

Dostawkę wsunąć od drugiej strony ściany w zamontowaną ramę bazową (Rys.6) i skrócić blachowkrętami przez otwory umieszczone w gnieździe uszczelki tak, aby obydwie części ościeżnicy na całym obwodzie szczelnie przylegały do ściany (Rys.7).

Możliwe jest również opcjonalne utwierdzenie dostawki przy posadzce w celu zwiększenia jej stabilizacji (Rys.8). Po zakończonym montażu założyć uszczelkę (Rys.9), a także zawiesić skrzydło drzwiowe w celu sprawdzenia poprawności montażu oraz współpracy z ościeżnicą.

WAŻNE!

- Ościeżnice regulowane przeznaczone są do montażu w pomieszczeniach z wykonanymi ścianami oraz posadzką,
- Przed montażem należy sprawdzić, czy ościeżnice nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu lub składowania,
- Ościeżnice należy montować zgodnie ze sztuką budowlaną. Zaleca się, aby montaż realizowały wyspecjalizowane grupy montażowe,
- Montowanie uszkodzonych ościeżnic jest niedopuszczalne. Ościeżnice błędnie dobrane, zamontowane z widocznymi wadami, niewłaściwie zabudowane i użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem nie podlegają reklamacji,
- Zabronione jest kopiowanie powyższej instrukcji bez zgody firmy ZAKPOL.
- W razie konieczności uziemienia ościeżnicy, przymocować kabel uziemiający do jednego z uchwytych montażowych lub zaczepu progowego.

