*Tworzymy z pasją*

ZAKPOL®

# OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA
## Instrukcja montażu




| ELEMENTY ZESTAWU | |
|---|---|
| Lp. | Nazwa elementu |
| 1 | Rama bazowa |
| 2 | Rama regulowana |
| 3 | Blachowkręt (8 szt.) |
| 4 | Zawias kieszeniowy (3 szt.) |
| 5 | Uszczelka |

WYDANIE 03/2016 (5 poz.)

**Po rozpakowaniu i oczyszczeniu ościeżnicy elementy opakowania posegregować i przekazać do odzysku jako odpady nadające się do recyklingu.**


**ZAKPOL Piotr Zakonek, 55-200 Oława ul. Portowa 1,**
**tel. 71/303-90-00, fax 71/303-90-01, email: biuro@zakpol.eu**
**www.zakpol.eu**

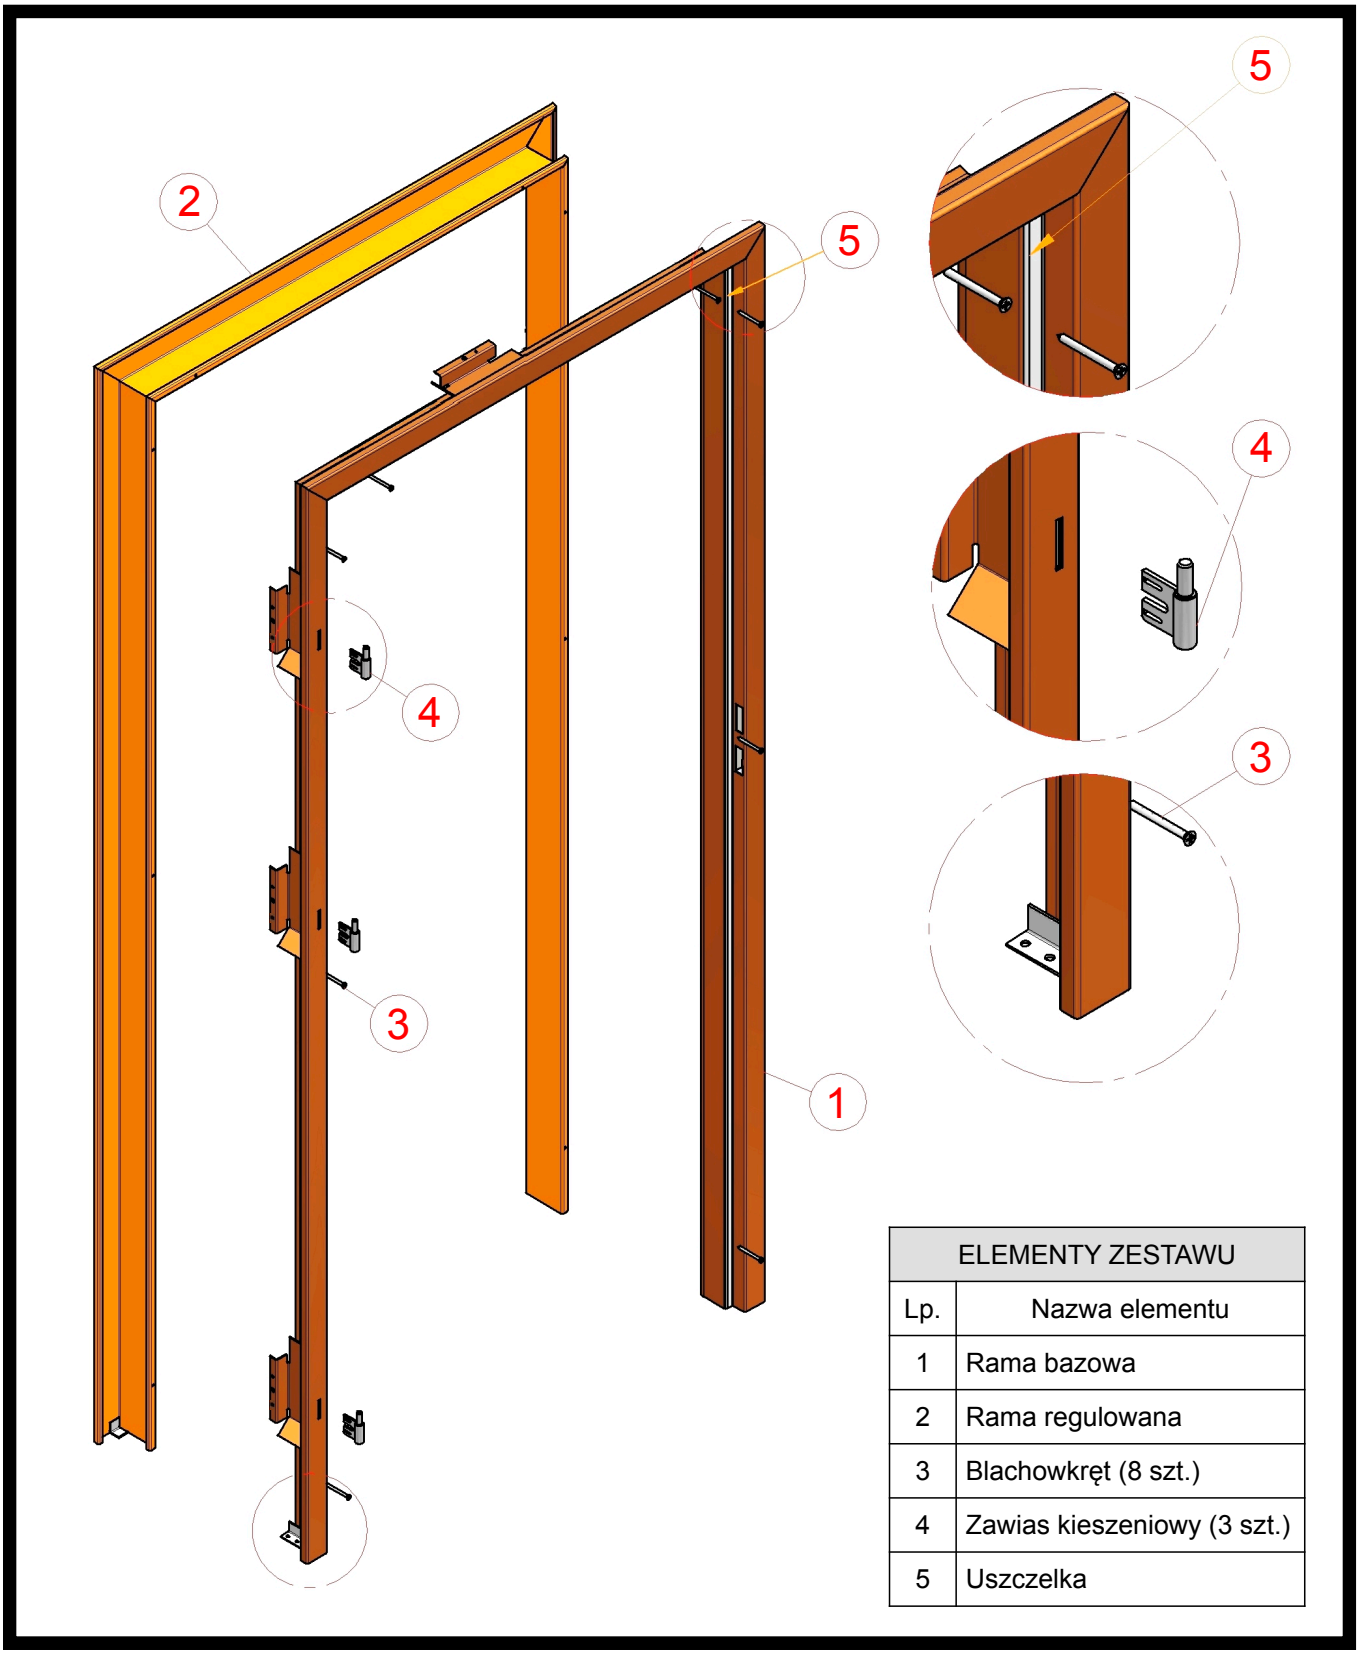Rys.1




listwy progowe

Rys.2




Rys.3

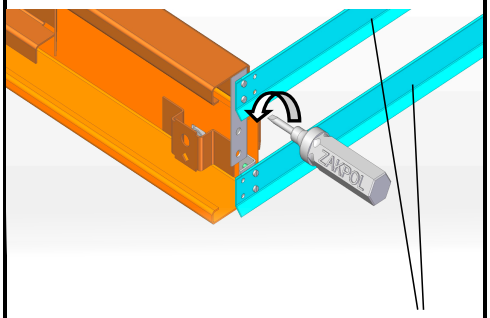


Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić kompletność zestawu. Montaż rozpocząć od usunięcia 2 listw progowych zabezpieczających ościeżnicę przed deformacją na czas transportu (Rys.1). Ościeżnicę rozdzielić na dwie części: ramę bazową i ramę regulowaną (dostawkę). W ramie bazowej ościeżnicy kluczem imbusowym 5 mm zamontować zawiasy (Rys.2). Następnie ramę wsunąć w otwór w ścianie i ustawić tak, aby pomiędzy nadprożem a stojakami zachowany był kąt prosty, a stojaki były prostopadłe do poziomu posadzki (Rys.3).
W ścianie murowanej poprzez większe otwory w uchwytach montażowych zaznaczyć miejsca wierceń. Usunąć ramę, wywiercić otwory i ponownie osadzić ramę przytwierdzając ją do ściany kotwami montażowymi.
W ścianie G-K ramę bazową zamontować blachowkrętami przez mniejsze otwory w uchwytach montażowych.

Rys.4

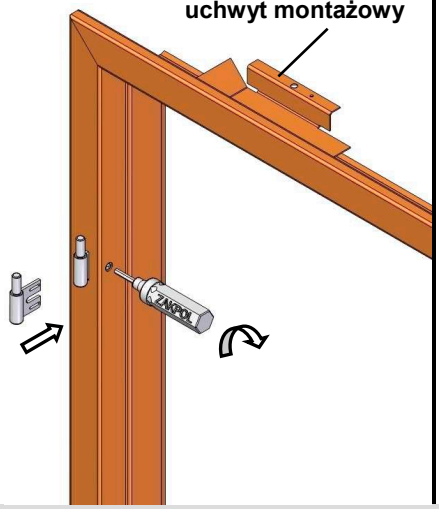


Rys.5

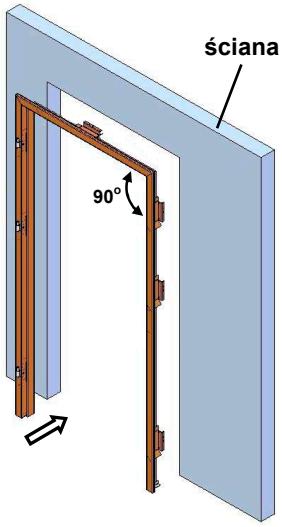


Rys.6

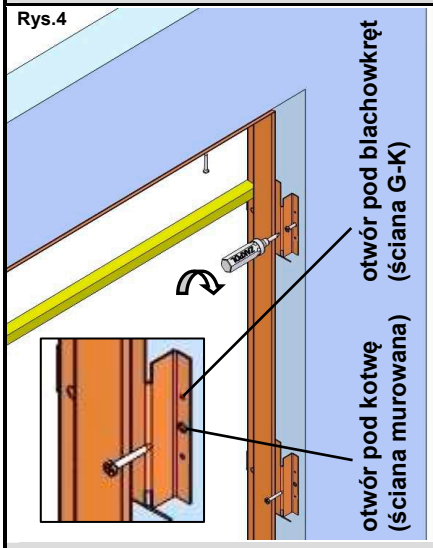


Osadzić wstępnie ramę bazową w otworze. Zabezpieczyć przed deformacją, umieszczając w trzech miejscach (na wysokości zawiasów i otworu zamka) belkę rozprężną lub deskę tak, aby na całej wysokości była zachowana jednakowa szerokość ościeżnicy. W razie potrzeby dodatkowo unieruchomić ramę drewnianymi klinami w narożnikach oraz między ścianą a uchwytami montażowymi. Usztywnioną ramę bazową przytwierdzić do ściany przez otwory w uchwytach montażowych (Rys.4) oraz do posadzki przez otwory w kątownikach (Rys.5). Przestrzeń pomiędzy uchwytami a ścianą wypełnić niskoprężną pianką montażową (Rys.6). Do montażu ramy regulowanej można przystąpić po utwardzeniu pianki.

Rys.7

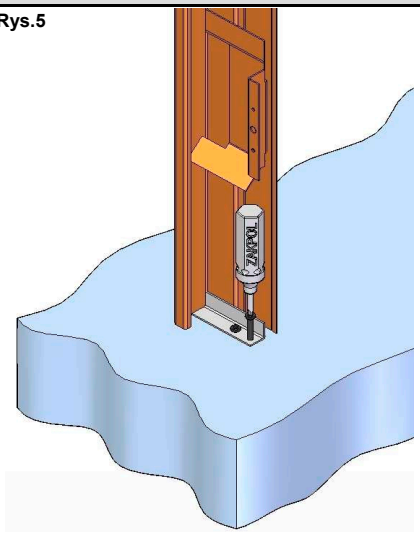

Rys.8



Rys.9

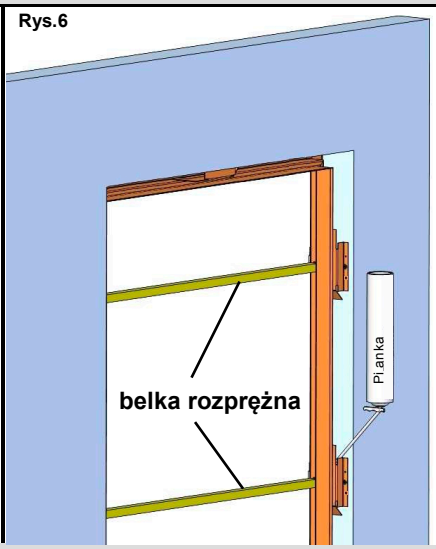


Dostawkę wsunąć od drugiej strony ściany w zamontowaną ramę bazową (Rys.7) i skręcić blachowkrętami przez otwory umieszczone w gnieździe uszczelki tak, aby obydwie części ościeżnicy na całym obwodzie szczelnie przylegały do ściany (Rys.8). Po zakończeniu montażu założyć uszczelkę (Rys.9) i zawiesić skrzydło drzwiowe w celu sprawdzenia poprawności montażu oraz prawidłowości jego współpracy z ościeżnicy.

**WAŻNE!**

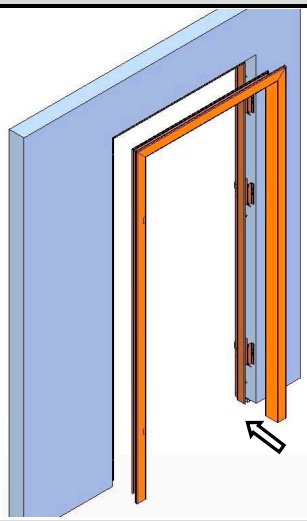- Ościeżnice regulowane przeznaczone są do montażu w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami i posadzką.
- Przed montażem należy sprawdzić, czy ościeżnice nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu lub składowania.
- Ościeżnice należy montować zgodnie ze sztuką budowlaną. Zaleca się, aby montażu dokonywały wyspecjalizowane grupy montażowe.
- Montowanie ościeżnic uszkodzonych jest niedopuszczalne. Ościeżnice błędnie dobrane, zamontowane z widocznymi wadami, niewłaściwie zabudowane i użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem nie podlegają reklamacji.

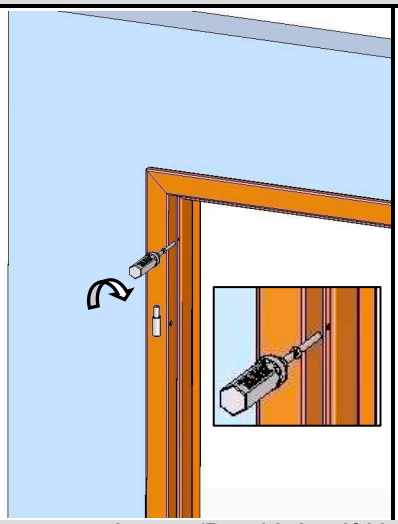Zabrania się wykonywania kopii tej instrukcji bez zgody ZAKPOL.

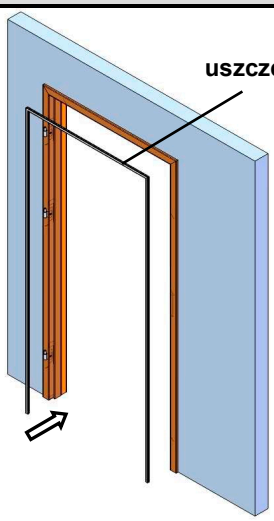ZAKPOL®